





## Προϊόντα

- A1 ρητίνη 
- A1 σκόνη 

## Εργαλεία

- Ζυγαριά
- Δοχεία ανάμιξης
- Ηλεκτρικό δράπανο με μύτη ανάμιξης
- νερό




## Προετοιμασία



1

Διαλέξτε το σετ A1 που θα χρησιμοποιήσετε.

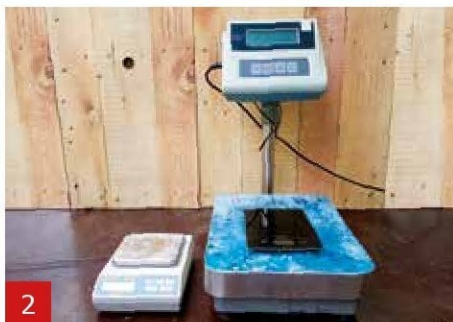

2

Ετοιμάστε τη ζυγαριά όπου θα ζυγίσετε την A1 ρητίνη και την A1 σκόνη.



3

Ετοιμάστε πλαστικά ποτηράκια όπου θα αναμίξετε τα συστατικά (A1 ρητίνη, A1 σκόνη).



4

Για την ανάμιξη θα χρειαστείτε μικρό μίξερ για ποσότητα έως 1,5kg A1 συστήματος. Μεγάλο μίξερ για πάνω από 1,5kg A1.



5


Διαλέξτε κατάλληλο δράπανο.



6

Γεμίστε με νερό ένα δοχείο όπου θα καθαρίζετε το μίξερ.

## Ανάμιξη

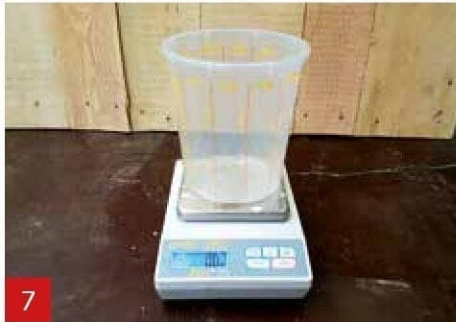

7

Τοποθετήστε ένα δοχείο πάνω στη ζυγαριά και πάρτε το απόβαρα ώστε η ένδειξη να είναι 0,0gr μαζί με το δοχείο.




8

Ζυγίστε 1 μέρος A1 ρητίνη. Σε αυτό το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε 500gr A1 ρητίνη.



9

Ζυγίστε 2 μέρη A1 σκόνη. Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιούμε 1000gr A1 σκόνη.

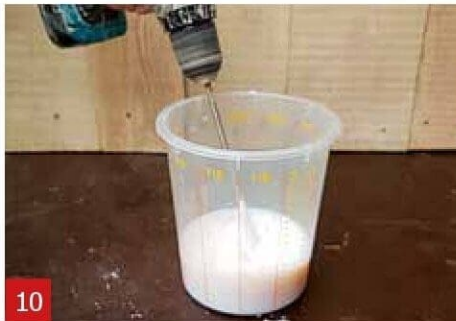

10

Βάλτε τη μύτη του μίξερ μέσα στο δοχείο με τη A1 ρητίνη και αρχίστε να ανακατεύετε απαλά.



11

Σιγά σιγά ρίξτε την A1 σκόνη μέσα στην A1 ρητίνη.



12

Συνεχίστε την ανάδευση μέχρι τα δύο συστατικά να ομογενοποιηθούν εντελώς & να μην υπάρχουν σβώλοι. Σε περίπου 1 λεπτό ανάδευσης το μίγμα θα έχει λεία υφή.



13

Το μίγμα A1 είναι έτοιμο για χρήση μόλις όλοι οι σβώλοι εξαφανιστούν.



14

Καθαρίστε το μίξερ μέσα στο νερό.



15

Τώρα το A1 είναι έτοιμο για χρήση είτε με επάλειψη, είτε χύτευση, είτε ψεκασμό. Χρόνος δουλέματος του μίγματος ± 20 λεπτά.